MagEdit の実行・終了・削除

MagEdit を実行する

① Mag Edit を実行します。


② タスクトレイに アイコンが表示されます。

※　アイコンの表示によって MS242 の状態を確認することができます。

アイコン	状態	詳細
	正常	MS242 と接続しデータの出力が可能です
	異常	MS242 と接続できていません。

アイコンが正常な状態を示しているときに、MS242 で磁気ストライプカードを読み取ると、アクティブ（最前面）アプリケーションのカーソル位置へ、読み取ったデータを出力します。もしも、このプログラムの設定画面が開いているときは、すべてのデータは設定画面の**読み取りテスト**に表示されます。

実行時に以下のメッセージが表示された場合は、MS242 がパソコンに接続されていないか、接続されている MS242 に WinUSB ドライバが適用されていません。

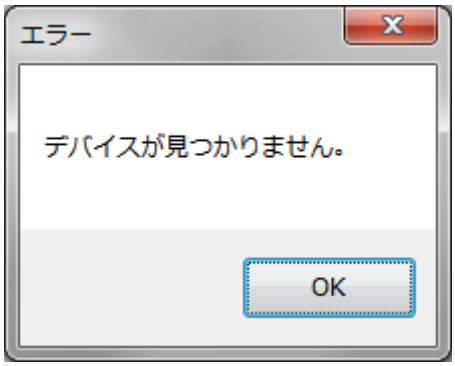

MagEdit を終了する

① タスクトレイの アイコンを右クリックします。

② **終了**をクリックします。



MagEdit をアンインストールする


MagEdit はレジストリは使用していませんのでフォルダ毎削除してください。WinUSB ドライバのアンインストール方法は、「**1．MagEdit 使用前準備.pdf**」をご確認ください。

MagEdit の設定


MagEdit の設定画面を開く

① タスクトレイのアイコンを右クリックします。

② **設定**をクリックします。

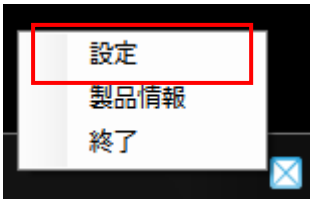

設定画面の各項目について

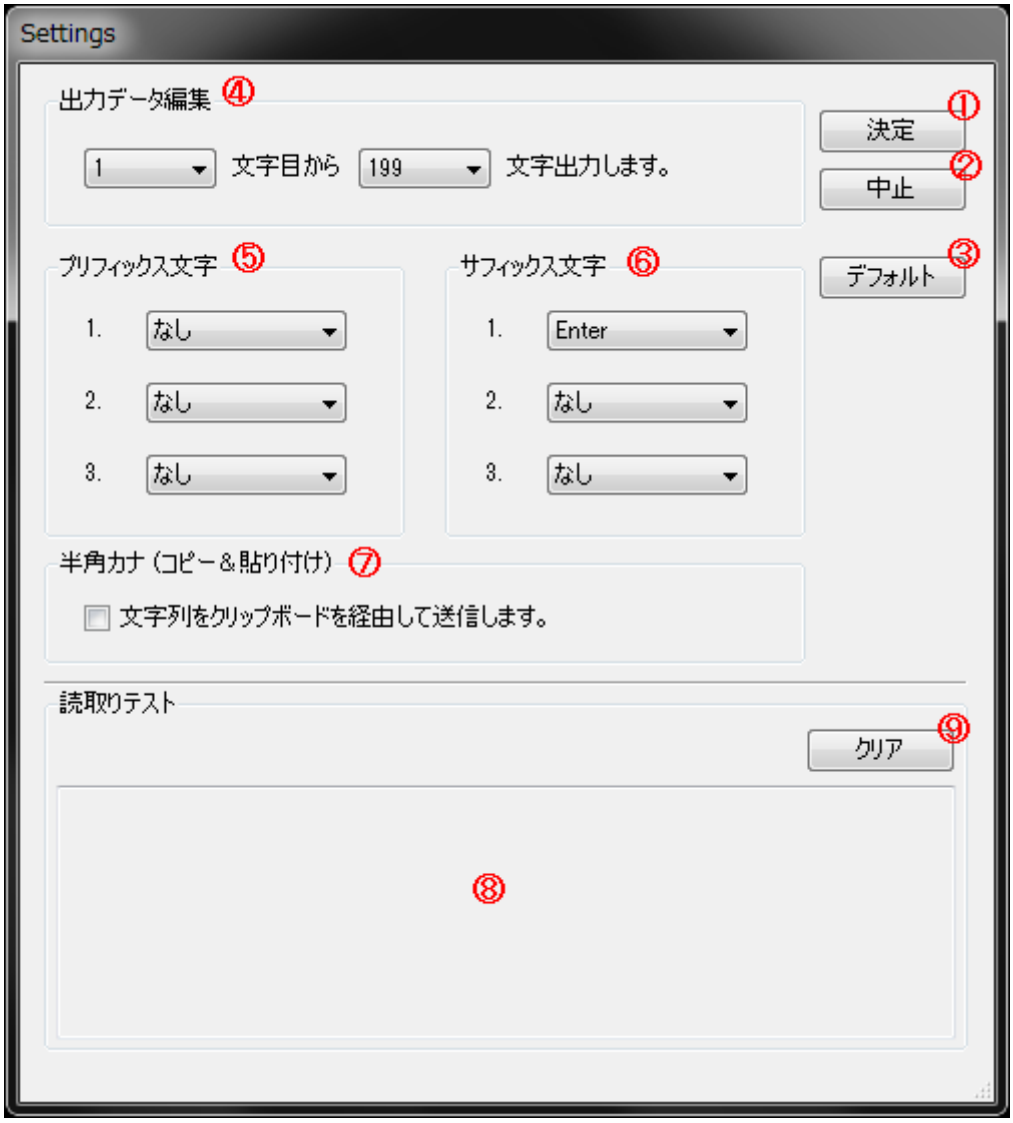


MagEdit の設定

① **決定**ボタン：現在の設定情報を保存して、この画面を閉じます。

② **中止**ボタン：現在の設定情報を破棄して、この画面を閉じます。

③ **デフォルト**ボタン：現在の設定情報を破棄して、初期状態に戻します。

④ **出力データ編集**設定：読み取った磁気ストライプカードのデータを、任意の場所で抽出して出力するために使用します。１つめのプルダウンリストから抽出したい文字列の開始位置を指定します。２つめのプルダウンリストから抽出する文字列の文字数を指定します。
※　開始位置の指定が実際のデータ範囲に収まっていない場合は、以下のメッセージが表示されます。

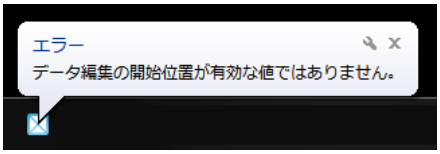

⑤ **プリフィックス文字**設定：出力データの前方に、最大３つの Windows 操作キーを追加して送信します。

⑥ **サフィックス文字**設定：出力データの末尾に、最大３つの Windows 操作キーを追加して送信します。

⑦ **半角カナ**送信設定：チェックを入れると半角カナを送信することができます。この機能を有効にすると、コピー＆貼り付けによってデータが送信されるようになります。
設定画面の読取りテストでは、この機能は使用されません。

⑧ **読取りテスト**ログ：読み取った磁気ストライプカードのデータを、設定画面に表示されている設定情報に基づいて表示します。


⑨ **ログクリア**ボタン：読取りテストログを消去します。


MagEdit の製品情報

MagEdit の製品情報画面を開く

① タスクトレイのアイコンを右クリックします。

② **製品情報**をクリックします。

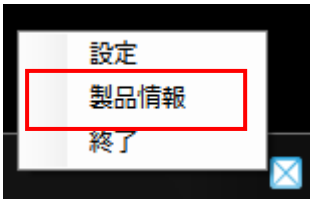

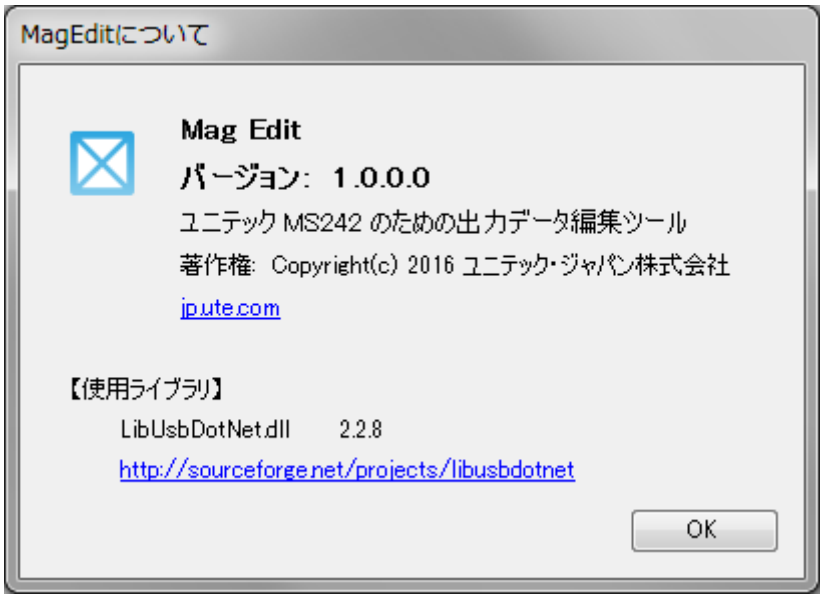

MagEdit の注意事項

　このプログラム（MagEdit）は、無償での使用・複製が許可されています。このプログラムは保証されていますが、使用のために必要なその他のプログラム（.Net Framework、zadig、LibUsbDotNet）については弊社では保証しておりません。自己の責任の範囲においてご使用ください。
　このプログラムの配布時に同梱されているすべてのファイルは、後述の LibUsbDotNet.dll を除き、著作権をユニテック・ジャパン株式会社が保持しています。

　このプログラムにはオープンースライブラリの「LibUsbDotNet.dll」を使用しています。このライブラリは LGPLv2 によって保護されており、著作権はこのライブラリの制作者が保持しています。無償・無保証にて使用ができ、複製・改変・再頒布などが認められています。
　このライブラリのすべてのソースコードは以下の Web ページより取得することができます。

http://sourceforge.net/projects/libusbdotnet

【MagEdit の対応 OS】
・Windows 7　（32 および 64 ビット）
・Windows 8　（32 および 64 ビット）
・Windows 8.1　（32 および 64 ビット）
・Windows 10　（32 および 64 ビット）

【MagEdit の仕様上の制限】
・このプログラムを通ったデータはすべての制御コード（Ascii 0x00-0x7f）が削除されます。
・すべての環境での動作を保証しているわけではありません。
・環境によって文字が正常に表示されない場合があります。

【動作がおかしいと思ったら】
・MS242 を取外し、MagEdit を終了させてからパソコンを再起動してください。

改変履歴

バージョン	説明
1.0.0.0	ファーストリリース