



※ RS232C モデルを使用されている場合は、別売の USB ケーブル（1550-900127G）が必要です。

USB ケーブルを PC から取り外します。


[FWUpdateUtility_Vx.x_xxxxxx.exe]を実行します。

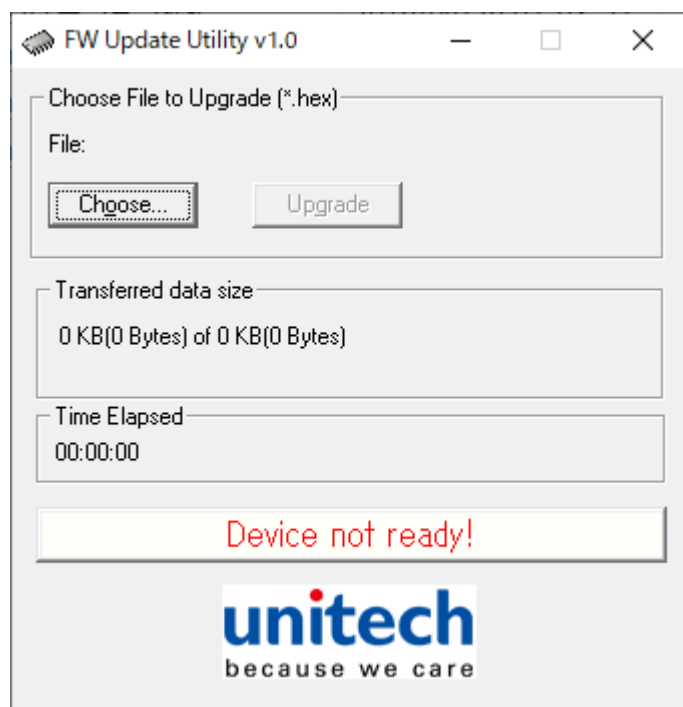


トリガーボタンを引いたまま USB ケーブルを接続します。正常に認識されれば、更新ツールの表示が [Device not ready!] から [Device is ready] に切り替えます。

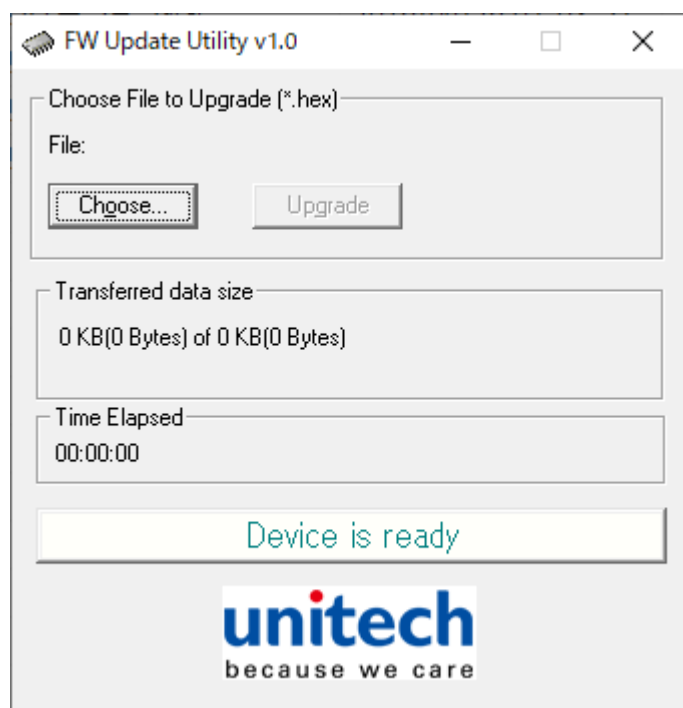

[Choose...]ボタンをクリックし、希望する[MS852W.hex]ファイルを選択します。

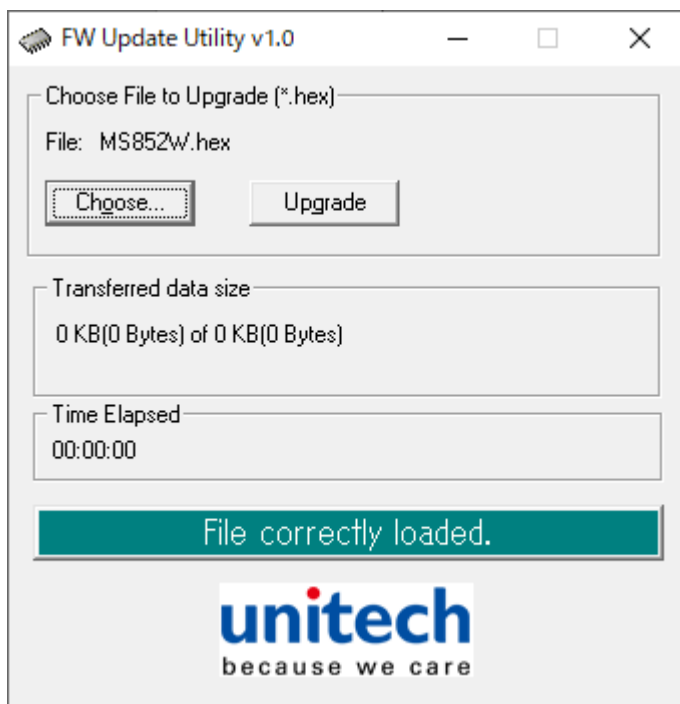

[Upgrade]ボタンをクリックし、更新完了まで待機します（約 20 秒）。
[Upgrade successful !]が表示されたら更新完了です。

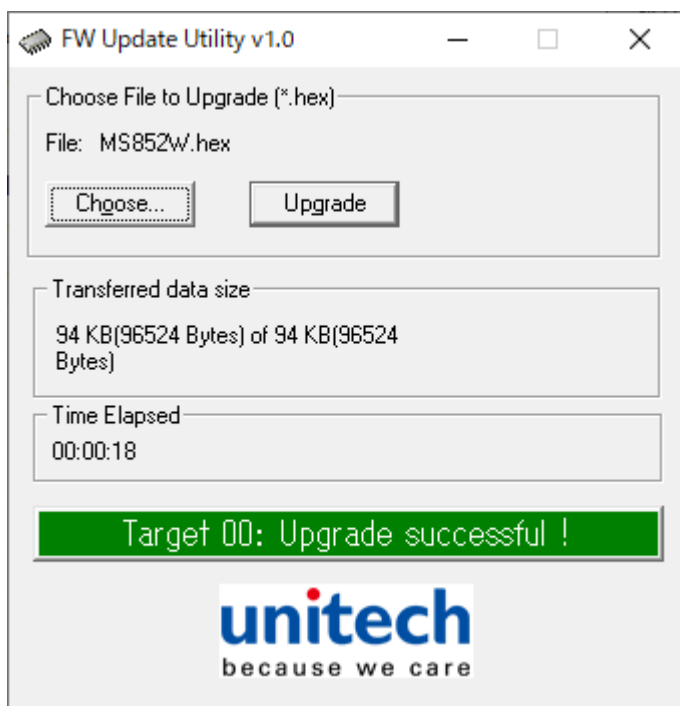

更新完了したら USB ケーブルを取り外し、再び通常通りに接続します。

メモ帳を開いて以下のバーコードを読み取り、現在のバージョンを確認します。

